



APRÈS-VENTE

GUIDE DE MAINTENANCE

azoría



Afin de préserver l'intégrité de votre coquille de piscine et de maintenir une eau propre et limpide, un entretien régulier est la clé du succès.

Lisez ce guide, il vous aidera à comprendre votre piscine et préserver la qualité de votre eau. Quelques minutes par jour suffiront pour maintenir les paramètres idéals au bon fonctionnement de votre piscine.

IMPORTANT: Azoria recommande toujours de faire appel à un professionnel pour la fermeture et l'ouverture de votre piscine.

Table des matières

PUITS D'ASSÈCHEMENT	P_04
PROCÉDURE D'ÉVACUATION DE L'EAU DANS LE PUIIS	P_05
CHIMIE DE L'EAU	P_06
L'ÉCHELLE DE pH	P_07
NETTOYAGE DU FILTRE	P_08-10
FILTRE AU SABLE	P_08-09
PAR EXPULSION (<i>BACKWASH</i>)	P_08-09
FILTRE À CARTOUCHE	P_10
NETTOYAGE DE VOTRE PISCINE (<i>ASPIRATEUR</i>)	P_12-13
CHLORINATEUR	P_14-15
SYSTÈME AU SEL	P_16
MANOMÈTRE DU FILTRE	P_18-19
POMPE MOTEUR	P_20
PROCÉDURE DE FERMETURE DES PISCINES	P_22-23
NETTOYAGE DES TACHES SUR LES SURFACES	P_24-27
TACHES À LA LIGNE D'EAU	P_24
TACHES DE NATURE VÉGÉTALE	P_25
TACHES DE MÉTAUX	P_26-27
NETTOYAGE DE FIN DE SAISON	P_28
NETTOYAGE EN PROFONDEUR	P_28
LA GARANTIE AZORIA	P_29

Puits d'assèchement

MISE EN GARDE

Ce premier point est **PRIMORDIAL** à l'intégrité structurelle de votre piscine en fibre de verre. Lisez attentivement ces informations et appliquez ces recommandations. Négliger l'évacuation de l'eau dans le puits d'assèchement peut endommager votre installation et provoquer un soulèvement de la coquille.

Le puits d'assèchement est un tuyau de drain installé à la verticale dans le lit de gravier à côté de la piscine. Le fond de ce drain est 10 cm (4 pouces) plus creux que le plancher de la piscine. Sa partie supérieure est munie d'un couvercle de finition blanc semblable à celui de l'écumoire.

Le niveau d'eau visible dans le puits reflète la quantité d'eau souterraine autour de l'installation.

L'accumulation d'une grande quantité d'eau peut avoir de graves conséquences sur l'intégrité des parois et du fond de la piscine ainsi que sur celle des dalles installées tout autour. **Un MAXIMUM de 45 cm (18 pouces) d'eau devrait être toléré en tout temps dans le puits** afin d'éviter des dommages causés par une variation de la pression hydraulique autour de la piscine.

Les périodes les plus critiques de l'année sont naturellement au printemps lors de la fonte des neiges, les jours de grande pluie et tout spécialement lorsque votre piscine est fermée pour l'hiver et que le niveau d'eau dans la piscine a été abaissé.



PROCÉDURE D'ÉVACUATION DE L'EAU DANS LE PUIITS

Afin d'évacuer l'eau, vous devrez vous procurer une **pompe submersible**. Il existe différents modèles dans les quincailleries. Vous devrez aussi prévoir un boyau d'évacuation et un cordon électrique compatible et de longueur suffisante.

Retirez le couvercle du puits et insérez la pompe submersible **jusqu'au fond du trou**. Rattachez le boyau d'évacuation et dirigez-le à un endroit où la pente naturelle du terrain ne ramènera pas l'eau vers la piscine.

Moyennant des frais additionnels, une installation permanente peut aussi être planifiée lors de la pose de votre piscine si vous croyez que votre sol est propice à l'accumulation d'eau.

Chimie de l'eau

Chaque semaine, vous **DEVREZ** surveiller la chimie de votre eau de piscine.

Le tableau suivant présente les paramètres chimiques les plus importants à surveiller afin d'assurer le confort des baigneurs, la clarté de l'eau, la facilité d'entretien de votre coquille de piscine en fibre de verre ainsi que la longévité de vos équipements de filtration :

pH	7.1 — 7.3
Chlore libre (tôt le matin)	0.6 — 1.5 ppm
Alcalinité	80 — 120 ppm
Dureté calcique	200 — 300 ppm
Acide cyanurique (stabilisateur de chlore)	30 — 50 ppm
Concentration en sel (si applicable)	2 800 — 3 500 ppm
Métaux (Fer, Cuivre, Manganèse)	0 ppm


Utilisez un kit de test et suivez les instructions ou bien prenez un échantillon d'eau et apportez-le chez votre piscinier local. Celui-ci vous recommandera les produits appropriés pour balancer votre eau.

IMPORTANT

Le pH et l'alcalinité sont les deux paramètres les plus importants à contrôler. Ils rendent au chlore ses propriétés désinfectantes et aident à prévenir l'apparition de taches sur les parois en fibre de verre de votre piscine.

*Aux fins du service après-vente, Azoria accepte **UNIQUEMENT** les résultats d'analyse d'eau fournis en format numérique par un détaillant autorisé de piscines. Nous recommandons fortement aux propriétaires de piscine d'apporter chaque mois un échantillon d'eau à un détaillant certifié afin d'obtenir une analyse professionnelle. Le détaillant pourra fournir des résultats numériques, permettant aux propriétaires de conserver des dossiers précis pour l'entretien continu de leur piscine.

L'ÉCHELLE DE pH

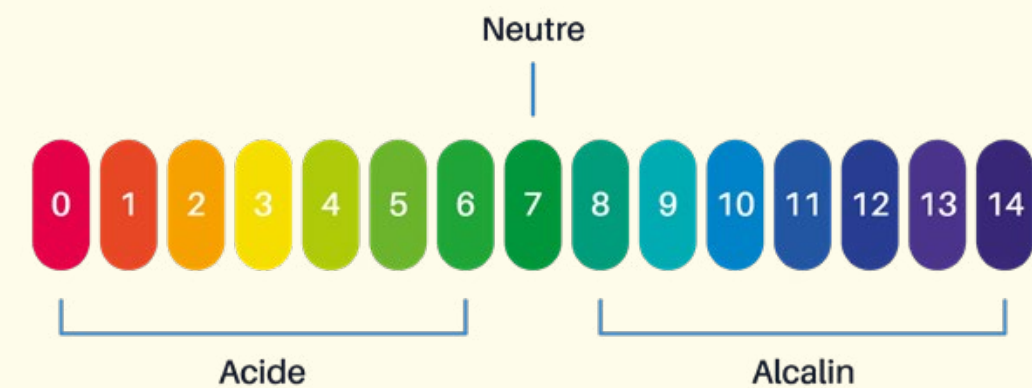

Pour que votre eau demeure propre et limpide, fermez votre piscine le plus tard possible à **l'automne**, préservez les paramètres chimiques recommandés et rouvrez votre piscine dès que possible au **printemps**.

Nous recommandons fortement à nos clients de prendre le temps et d'en apprendre davantage sur les bases de la chimie de l'eau pour piscine. Plusieurs capsules vidéos sont accessibles sur le Web. Comprendre les rudiments de la chimie de l'eau vous évitera de dépenser inutilement pour l'achat de nombreux produits chimiques coûteux. Si la chimie vous effraie, nous vous recommandons d'engager un spécialiste qui saura prendre soin de votre installation.

Nettoyage du filtre

UTILISATEURS DE FILTRE AU SABLE

MISE EN GARDE

Consultez le guide d'utilisation du fabricant du filtre afin de bien comprendre les différents modes de filtration ainsi que les exigences d'entretien propres à votre équipement. Selon son niveau d'utilisation, le sable filtrant doit être remplacé tous les 3 à 5 ans.

NETTOYAGE PAR EXPULSION (*BACKWASH*)

Cette procédure consiste à nettoyer le sable du filtreur. Nous recommandons de procéder au nettoyage par expulsion **à chaque semaine**, lorsque la pression sur le manomètre du filtreur est supérieure à la pression habituelle et après avoir passé l'aspirateur dans la piscine.

- N'utilisez **JAMAIS** la position « *BACKWASH* » du levier du filtreur lorsque vous passez l'aspirateur.
- Vous devez fermer la pompe moteur lorsque vous souhaitez déplacer le levier et modifier le mode de filtration.

VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE :

1. Fermez la pompe moteur.
2. Déroulez le tuyau d'expulsion complètement vers un endroit de déversement approprié (habituellement la rue).
3. Sélectionnez la position « *BACKWASH* » avec le levier du filtreur.
4. Démarrez le moteur pompe et testez pendant 2 à 3 secondes. Vérifiez que le tuyau est bien étanche et qu'il n'y aura pas déversement pendant la procédure.
5. Démarrez la pompe moteur pendant 1 à 2 minutes en position « *BACKWASH* ».
6. Arrêtez la pompe moteur.
7. Positionnez le levier à « *RINCE* » pour nettoyer la tête du filtreur.
8. Activez la pompe moteur 20 secondes et arrêtez-la de nouveau.
9. Replacer le levier à « *FILTER* » et redémarrez la pompe.

LES INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE POUR FILTREURS À CARTOUCHE SE TROUVENT À LA PAGE SUIVANTE.

UTILISATEURS DE FILTREUR À CARTOUCHE

MISE EN GARDE

Lisez le guide d'instruction du fabricant de filtre à cartouche.

Nous recommandons d'effectuer le nettoyage **une fois par semaine**, ou dès que la pression indiquée sur le manomètre dépasse la pression normale de fonctionnement du système, ainsi qu'après avoir passé l'aspirateur dans la piscine. Aucun nettoyage par expulsion (*Backwash*) n'est requis avec un filtre à cartouche.

ÉTAPES À SUIVRE :

1. Arrêtez le moteur pompe.
2. Ouvrez la valve de pression sur le filtre pour libérer la pression et refermez-la.
3. Dévissez ensuite le couvercle.
4. Retirez le filtre et rincez-le à l'eau à l'aide d'un boyau.
5. Réinstallez le filtre, refermez le couvercle.
6. Redémarrez le moteur pompe.

CONSEIL OPTIONNEL :


Afin de conserver votre filtre à cartouche propre plus longtemps et de faciliter son entretien, l'utilisation d'un aspirateur ou d'un robot en circuit fermé pourrait être une bonne solution. Ces appareils ramassent la saleté et les débris sans les envoyer dans votre filtre, ce qui le préserve plus longtemps.



Nettoyage de votre piscine en fibre de verre

(Aspirateur)

1. Attachez la perche télescopique à la poignée de la tête de l'aspirateur et branchez l'extrémité pivotante du boyau d'aspiration à la tête de l'aspirateur.
2. Laissez descendre la tête de l'aspirateur au fond de la piscine.
3. Remplissez d'eau le boyau d'aspiration en tenant son extrémité libre fermement devant un des retours d'eau en fonction. L'air sortira par la tête de l'aspirateur. Lorsqu'il n'y aura plus de bulle, le boyau sera prêt à être branché dans l'écumoire.
4. Retirez le panier de l'écumoire.

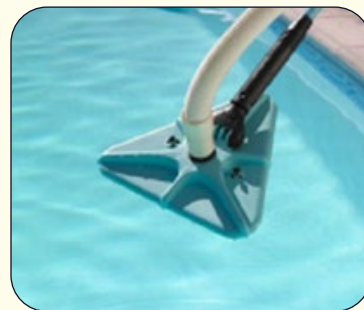

5. Passez l'extrémité du boyau au travers de l'entrée d'eau de l'écumoire et branchez le tuyau dans l'un des deux trous du fond. Vous sentirez une forte succion lorsque le boyau d'aspirateur sera connecté au bon trou.
6. **Pour les utilisateurs de filtreur au sable :** Positionnez le levier de filtration au bon endroit selon la quantité de saleté à ramasser. Toujours arrêter la pompe moteur avant de changer le mode de filtration.
 - A. Pour un nettoyage régulier, conservez le mode filtration à « *FILTER* ».
 - B. Si la piscine est très sale, sélectionnez « *DRAIN* » ou « *WASTE* ». N'utilisez **PAS** la fonction « *BACKWASH* ». Mettez votre boyau d'arrosage dans la piscine et élevez le niveau d'eau plus haut qu'à l'habitude avant de faire cette procédure. **N'oubliez pas** de dérouler le tuyau d'expulsion jusqu'à la rue.
7. Démarrez la pompe moteur et procédez au nettoyage avec l'aspirateur.
8. Une fois terminé, débranchez votre aspirateur et faites un nettoyage par expulsion (*Backwash*). ^(PAGE 8)
9. Videz le panier de la pompe avant de la repartir.

Chlorinateur

(Si applicable)

MISE EN GARDE

Lisez le guide d'utilisation du fabricant du chlorinateur afin de bien en comprendre l'utilisation, et assurez-vous de maintenir le taux de chlore dans la plage recommandée précédemment dans ce guide.

Cet équipement contrôle la quantité de chlore libérée dans l'eau. Vous y déposez des pastilles de chlore qui devraient durer 5 à 7 jours.



TRÈS IMPORTANT

- Ne **JAMAIS** mettre des produits chimiques (algicide, traitement choc, etc.) directement dans l'écumoire, car le contact d'un produit chimique concentré avec le chlore libéré par le chlorinateur pourrait créer des réactions chimiques **dangereuses**.
- Ne **JAMAIS** mettre de chlore granulé dans le chlorinateur afin d'éviter une possible **explosion**.
- Arrêtez toujours la pompe moteur avant d'ouvrir le couvercle du chlorinateur.
- Si le couvercle du chlorinateur fuit, vérifiez le joint d'étanchéité. Celui-ci pourrait devoir être changé s'il est abîmé.
- Il est normal d'entendre un bruit de cognement dans le chlorinateur, il est causé par l'activation de la valve.
- **LORSQUE VOUS UTILISEZ UN CHLORINATEUR, VOUS NE DEVRIEZ JAMAIS ÉTEINDRE VOTRE POMPE MOTEUR. L'UTILISATION D'UN MINUTEUR N'EST PAS RECOMMANDÉE.**

Systeme au sel

(Si applicable)

MISE EN GARDE


Lisez le guide d'utilisation du fabricant du système au sel afin de bien en comprendre le fonctionnement, et assurez-vous de maintenir le niveau de sel conformément aux spécifications fournies.

Cet appareil convertit le sel présent dans l'eau en chlore qui à son tour élimine les bactéries dans l'eau.

Lorsque vous ajoutez du sel dans l'eau, éteignez votre système au sel pendant 12 heures afin de permettre au sel de se dissoudre et de se mélanger complètement dans l'eau. Vous pouvez verser le sel dans les marches de la piscine et défaire les gros morceaux à l'aide de votre brosse à piscine.

Les piscines Azoria sont relativement petites pour la capacité de fonctionnement de ces appareils. Nous recommandons de programmer la production de chlore entre 20 et 40 % au maximum. Le système au sel augmentera naturellement le pH de l'eau. Vous devrez y porter une attention particulière afin de **préserver le pH dans la fourchette de valeur suggérée**. Ceci préviendra l'apparition de taches sur les parois de la piscine et améliorera l'efficacité désinfectante du chlore.

Un système au sel nécessite une inspection visuelle mensuelle ainsi qu'un nettoyage à l'acide une fois par saison. Assurez-vous de maintenir la concentration de sel dans la plage recommandée par le guide du fabricant du système au sel, en fonction de la taille de votre piscine.

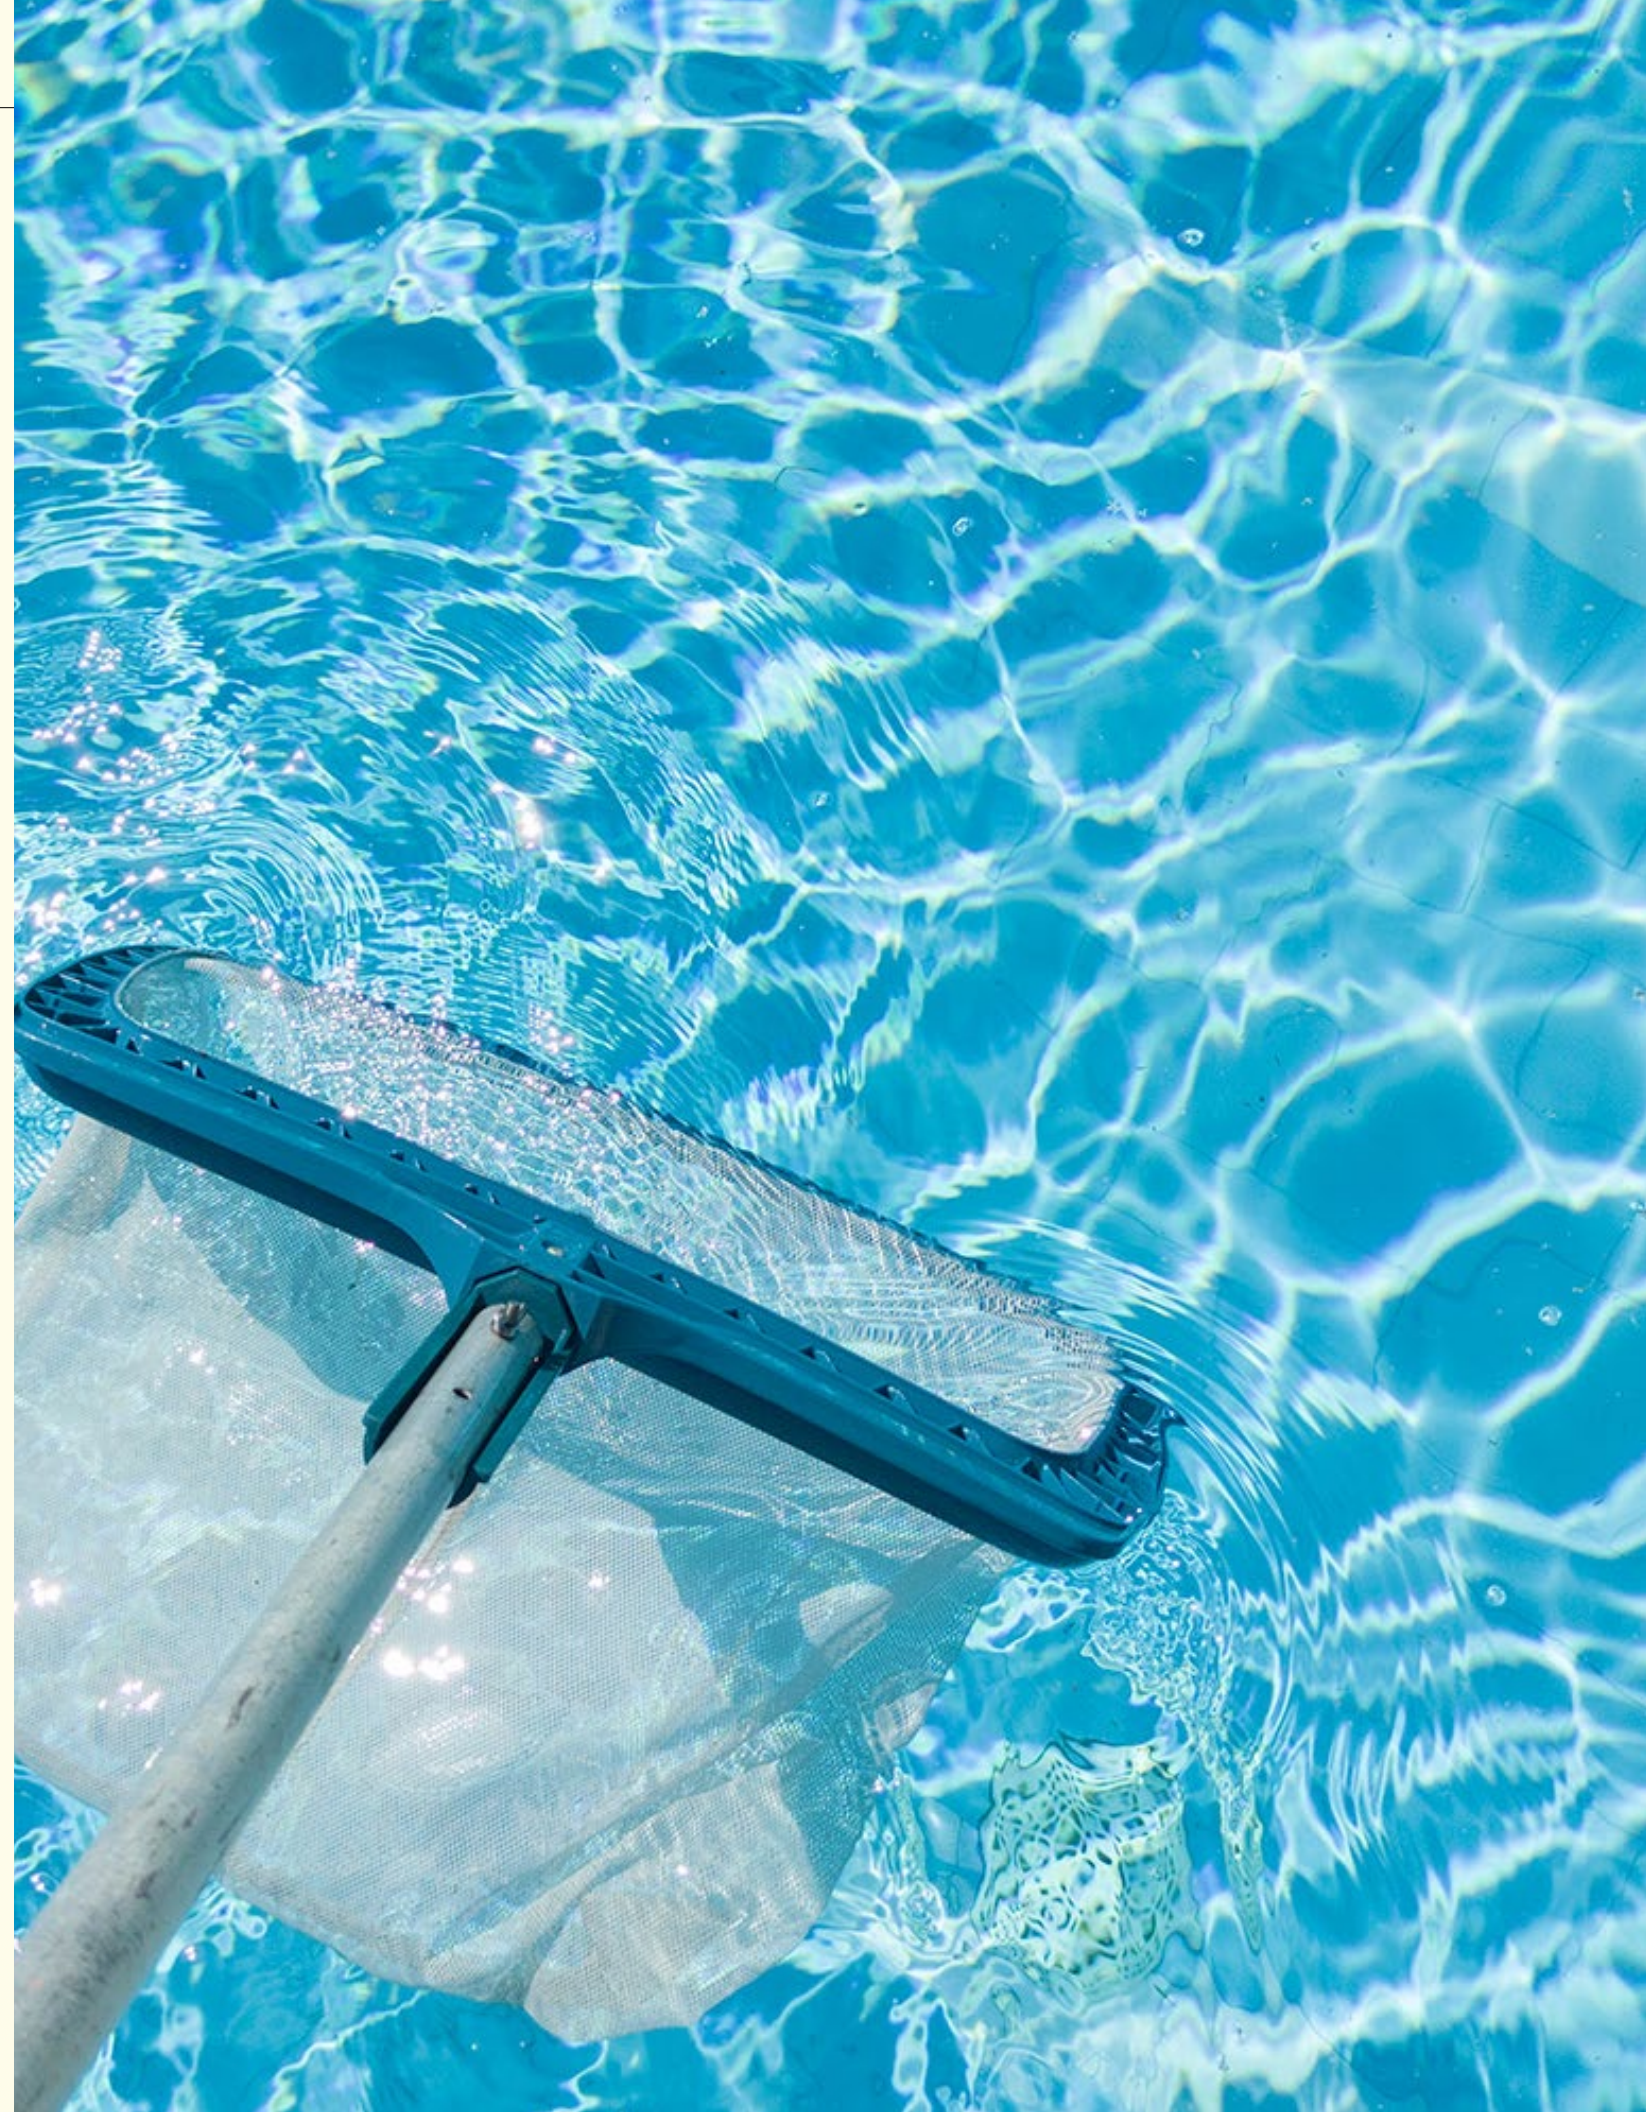

Manomètre du filtre

Le manomètre fournit une information essentielle, mais a tendance à être capricieux avec le temps. Il devrait être inspecté et **changé à chaque année**.

Lorsqu'une augmentation de la pression est constatée, cela indique qu'un nettoyage par expulsion^(PAGE 8) ou un nettoyage de votre filtre à cartouche^(PAGE 10) est nécessaire, que la pompe moteur tire de l'air ou encore, qu'il y a trop de débris dans le panier de la pompe.

PRESSION NATURELLE:

La pression naturelle de votre système de filtration peut varier entre **5 et 18 PSI** dépendamment du manomètre et de votre configuration. Le plus important est de déterminer quelle est cette pression naturelle.

Pour ce faire, au début de la saison, assurez-vous que le manomètre est en bon état. Assurez-vous que les paniers de l'écumoire et de la pompe moteur sont propres. Faites un nettoyage par expulsion de 5 minutes. Remettez le levier en mode filtration et notez la pression affichée par le manomètre une fois la pompe redémarrée. Ce sera votre pression naturelle pour l'année.

BASSE PRESSION:

Si la pression est plus basse que la pression naturelle notée, vérifiez si la pompe tire de l'air, si les paniers de l'écumoire et de la pompe moteur est sale. Vérifiez que les embouts des retours d'eau sont en place. Il est normal que la pression diminue lorsque vous passez l'aspirateur.

HAUTE PRESSION:

Faites un nettoyage par expulsion^(PAGE 8) ou un nettoyage de votre filtre à cartouche^(PAGE 10) lorsque la pression atteint **25-30 PSI**. Vérifiez aussi que l'hélice de la pompe moteur tourne librement. Le levier positionné en mode filtration, assurez-vous que les retours d'eau ne sont pas obstrués. Si un oxygénateur vient d'être installé, il est normal que la pression d'eau augmente légèrement.



Pompe moteur

MISE EN GARDE

Consultez le guide d'utilisation du fabricant de la pompe afin de bien comprendre les fonctions de l'appareil ainsi que ses exigences d'entretien.


La pompe moteur est l'élément central du système de filtration. Il faut **vider** le panier de la pompe moteur **régulièrement**.

POUR CE FAIRE :

- Arrêtez la pompe.
- Dévissez le couvercle.
- Videz le contenu du panier et rincez à l'eau.
- Repositionnez le panier et assurez-vous que la bague d'étanchéité est bien positionnée avant de refermer le couvercle.
- Vérifiez que les vis sur l'appareil sont bien serrées.
- Redémarrez la pompe moteur.

Si la pompe moteur tire de l'air, vérifiez que le couvercle est bien fermé et que la bague d'étanchéité est bien positionnée et que le panier de la pompe est bien propre. Remplacez toutes pièces endommagées au besoin.

Il n'est **PAS** recommandé d'utiliser une minuterie sur votre pompe moteur, afin d'éviter de déséquilibrer la chimie de votre eau. Optez plutôt pour une pompe à vitesse variable afin d'économiser l'énergie durant la nuit.

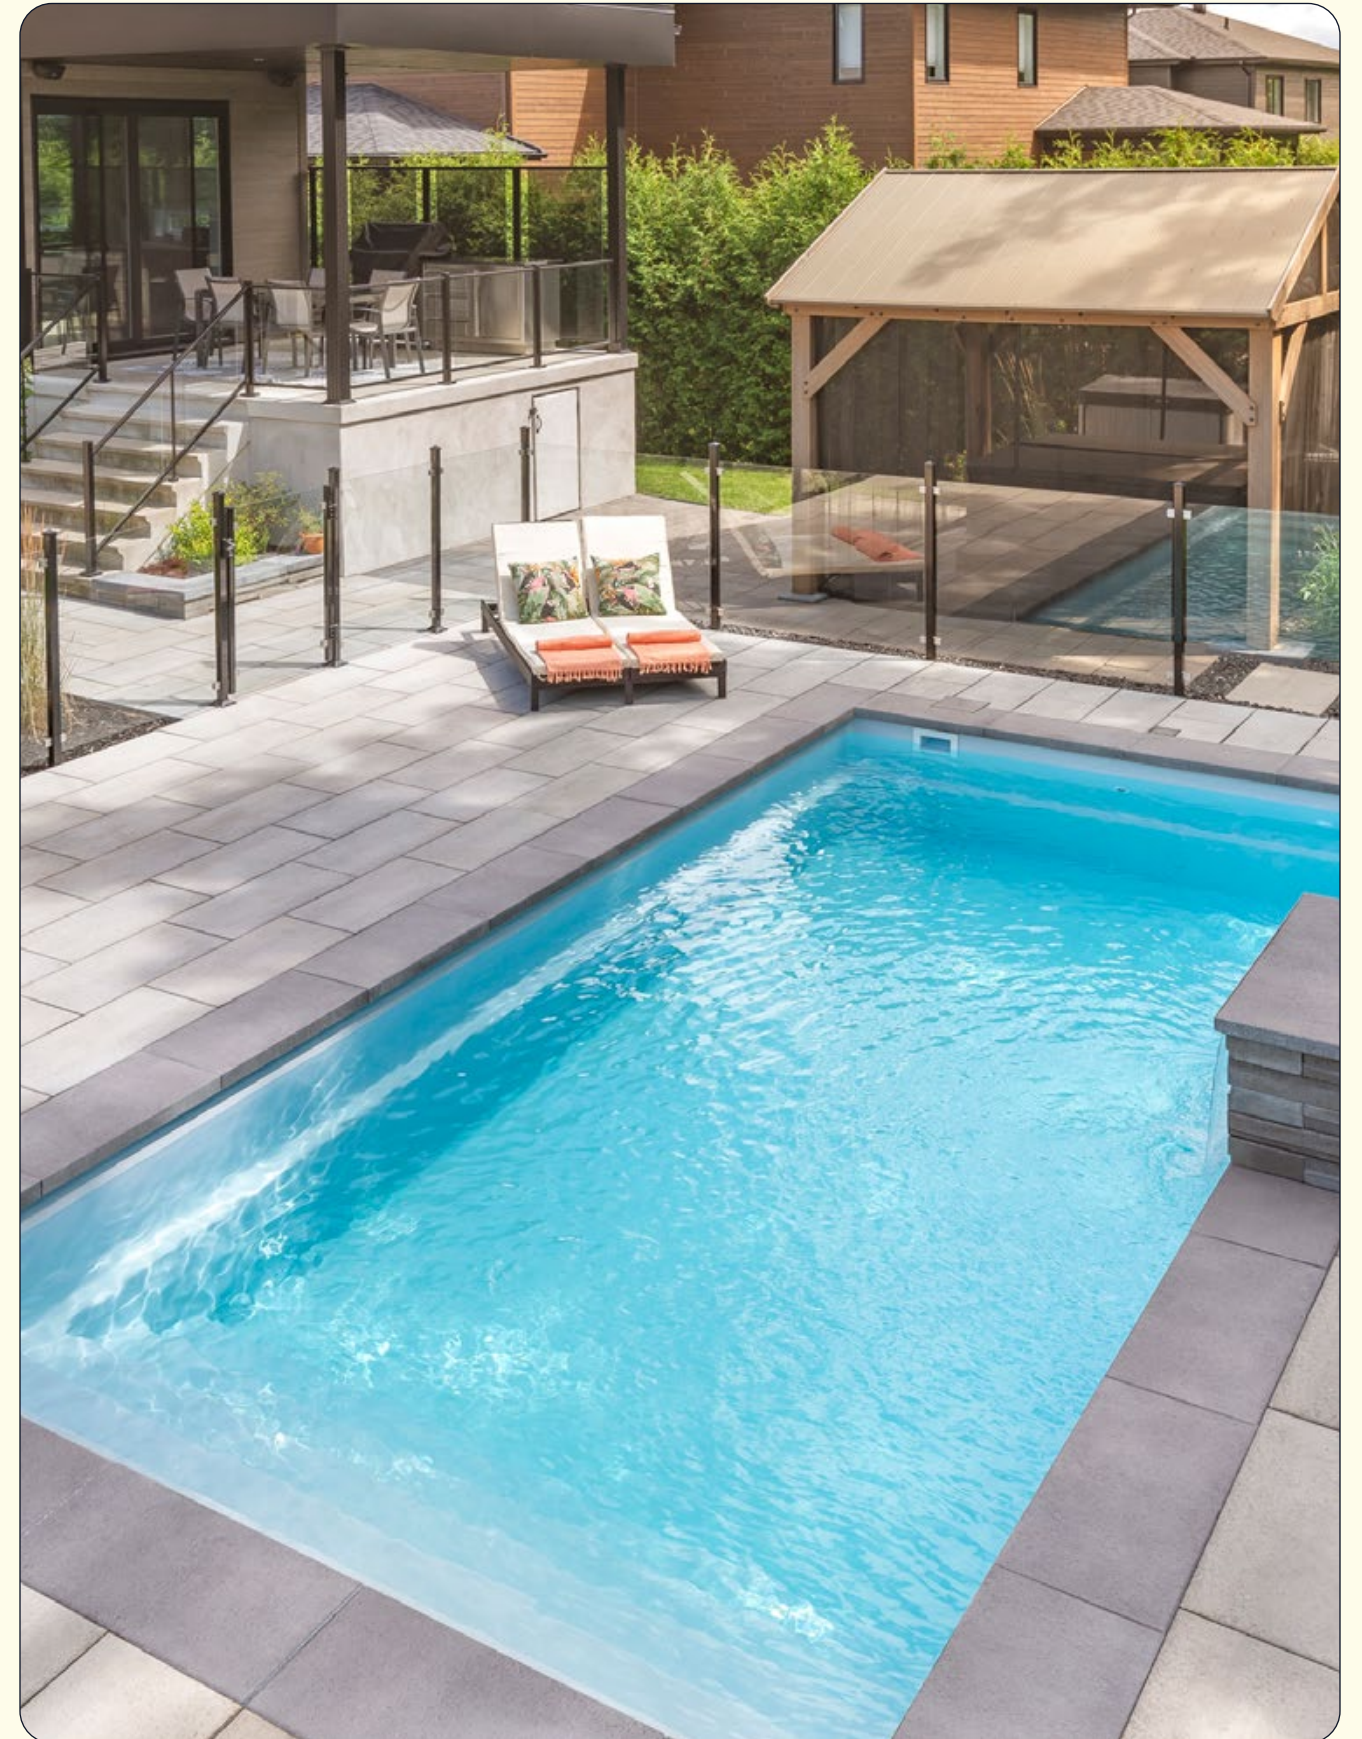

Procédure de fermeture des piscines en fibre de verre

MISE EN GARDE

Ceci est un guide de référence. Azoria ne pourra être tenue responsable si des problèmes surviennent suivant l'utilisation de ce guide de fermeture. **Nous recommandons que votre piscine soit fermée par un professionnel.**

Il est essentiel que vous **ne vidiez JAMAIS complètement l'eau** dans votre piscine et que vous vérifiez le niveau d'eau dans votre puits d'assèchement avant d'abaisser le niveau d'eau de votre piscine. Négliger de prendre cette importante précaution pourrait entraîner une déformation des parois de fibre de verre ou même un soulèvement soudain de la piscine.

ÉTAPES DE FERMETURE

1. Nettoyez votre piscine une dernière fois, faites un nettoyage par expulsion^(PAGE 8) (ou un nettoyage de votre filtre à cartouche)^(PAGE 10) et enlevez toutes feuilles ou débris dans la piscine.
2. Assurez-vous que votre puits d'assèchement est vide avant de procéder.
3. Installez des **poutres de contreventement à l'intérieur de votre bassin** afin d'éviter que le sol n'exerce une pression excessive sur les murs latéraux pendant que vous procédez aux étapes suivantes.
4. Éteignez tous vos équipements de filtration. Dévissez l'entrée et la sortie d'eau de la pompe moteur.
5. Abaissez le niveau d'eau de votre piscine à l'aide d'une pompe submersible environ **10 cm (4 pouces) AU-DESSUS de la marche qui fait le pourtour de la piscine.** Le niveau d'eau doit être assez bas pour que les deux trous dans l'écumoire ne puissent plus échanger d'eau.
6. Dévissez les embouts de retour d'eau et retirez le panier de l'écumoire.
7. À l'aide d'un appareil assez puissant (de style « Shop-Vac » ou autre) soufflez l'eau dans l'écumoire et dans les retours d'eau par les deux extrémités. Ajoutez de l'antigel à plomberie et soufflez à nouveau jusqu'à ce que l'antigel sorte à l'autre bout. Vissez des bouchons dans les retours. (Déconnectez, soufflez et ajoutez de l'antigel dans votre chute d'eau si tel est le cas).
8. Vissez un bouchon dans le trou de l'écumoire se rendant au moteur et versez de l'antigel dans le trou du drain de fond jusqu'à ce que l'antigel sorte au fond de la piscine. Insérez un boudin de mousse dans le drain de fond et fermez avec un bouchon.
9. Insérez un morceau de mousse dans l'écumoire, versez de l'antigel. Bloquez l'entrée d'eau de l'écumoire avec votre réservoir d'antigel vide. Couvrez de plastique le couvercle de l'écumoire.
10. Dévissez le bouchon de drainage de la pompe moteur, videz-la et revissez le bouchon.
11. Dévissez le bouchon de drainage du filtre, videz-le et revissez le bouchon.
12. Couvrez vos équipements à l'aide d'une toile si les équipements sont exposés à la neige.
13. Déconnectez les tuyaux de la thermopompe et soufflez l'eau résiduelle.
14. **Système au sel :** Débranchez le cordon électrique de l'appareil, retirez et nettoyez la cellule selon les instructions du fabricant, la réinstallez et la couvrez d'une toile de plastique.
15. **IMPORTANT :** Une fois la procédure d'hivernisation complétée, REMONTER le niveau d'eau de la piscine à **5 cm (2 pouces) SOUS le niveau de la bordure inférieure blanche de l'écumoire.**
16. Optionnel mais très pratique : Afin de préserver la clarté de l'eau et de faciliter la réouverture au printemps, ajoutez une toile de rétention perforée pour empêcher les débris de tomber à l'eau.

Nettoyage de taches sur les surfaces de votre piscine

TACHES À LA LIGNE D'EAU

Elles sont le résultat de l'accumulation de saletés, de débris et d'huile à la surface de l'eau (crème solaire, résidu de savon, déodorant, pieds sales, etc.) Ces taches s'enlèvent avec une brosse et un mélange de vinaigre, d'eau et de savon doux.

L'apparence de votre piscine en fibre de verre pourrait aussi être affectée par des taches de nature **VÉGÉTALE** ou des taches causées par les **MÉTAUX**.

Ces deux types de taches surviennent lorsque la chimie de votre eau n'est pas adéquate.

Le tableau suivant indique les valeurs qui doivent être respectées afin d'amoindrir l'apparition de ces taches :

pH	7.1 — 7.3
Chlore libre (tôt le matin)	0.6 — 1.5 ppm
Alcalinité	80 — 120 ppm
Dureté calcique	200 — 300 ppm
Acide cyanurique (stabilisateur de chlore)	30 — 50 ppm
Concentration en sel (si applicable)	2 800 — 3 500 ppm
Métaux (Fer, Cuivre, Manganèse)	0 ppm

L'apparition de ces deux types de taches débute lorsque le pH de l'eau devient trop élevé et en dehors de la fourchette recommandée.

TACHES DE NATURE VÉGÉTALE

Elles proviennent des débris végétaux environnants, du pollen et des feuilles d'arbres. Elles s'enlèvent efficacement par l'ajout de chlore, l'exécution d'un traitement choc ou l'application d'un algicide. Si le pH de l'eau devient trop haut, le chlore perd son efficacité de façon importante, ce qui permet aux microorganismes de proliférer dans l'eau et sur les parois de la piscine.

TACHES DE MÉTAUX

Elles sont causées par la présence de particules de métaux dans l'eau, de façon naturelle ou par contamination (fer, cuivre, plomb, manganèse, etc).

Ces particules métalliques peuvent être présentes naturellement dans l'eau de l'aqueduc, mais presque toujours dans l'eau des puits artésiens. La poussière environnante peut aussi transporter des particules de fer, spécialement si votre quartier est en construction. Les roches, la terre, le sable et même les cèdres autour de votre piscine peuvent en être la source.

Une fois nettoyées de vos parois de piscine, ces particules de métaux doivent être capturées et évacuées de l'eau. Ces taches ne peuvent **PAS** être enlevées en frottant simplement.

COMMENT ENLEVER LES TACHES DE MÉTAUX:

1. Arrêtez votre système au chlore ou votre système au sel **24 heures** avant la procédure. Il ne doit pas y avoir de chlore libre dans l'eau. (0 ppm)
2. Vérifiez l'alcalinité totale de l'eau. Elle doit se situer entre 80 et 120 ppm. Utilisez un produit augmentateur ou réducteur d'alcalinité, selon les besoins. Le bicarbonate de soude peut également être utilisé pour augmenter l'alcalinité.
3. Vérifiez le pH de l'eau. Il doit se situer entre 7,1 et 7,3. Utilisez des produits augmentateurs ou réducteurs de pH offerts par votre professionnel local en piscine. L'acide muriatique est également très efficace pour abaisser le pH.
4. **Procurez-vous les produits spécifiques aux taches de métaux suivants:**
 - A. **Stain Out:** Produit détachant en poudre. Le contenant d'une bouteille devrait suffire pour un traitement.
 - B. **Stain Protect:** Antitache liquide pour prévenir les taches.

5. Pour un effet visuel rapide, fermez votre pompe moteur afin que l'eau soit stagnante.
6. Avant de débiter le traitement, faites un test. Saupoudrez le produit en poudre sur une marche et laissez agir. La marche devrait se nettoyer d'elle-même en quelques minutes.
7. Épandez le produit détachant en poudre tout autour de la piscine, le plus près possible de la paroi de fibre de verre. Le produit se distribuera jusqu'au fond en quelques minutes.
8. Après 15 à 20 minutes, vous devriez déjà constater une amélioration significative. Réappliquez le produit sur les taches plus tenaces, au besoin. Si nécessaire, placez la poudre dans un bas de nylon et frottez délicatement les taches de rouille persistantes.
9. Versez ensuite dans l'eau la quantité recommandée de produit liquide anti-tache. Ce produit liera les particules métalliques libérées dans l'eau, permettant à votre filtre de les capter. Il devra ensuite être ajouté chaque semaine afin d'aider à prévenir la réapparition des taches.
10. **IMPORTANT:** 24 heures après avoir ajouté le produit liquide antitache, procédez à un nettoyage par expulsion^(PAGE 8) (ou nettoyez votre filtre cartouche)^(PAGE 10) afin d'évacuer les métaux capturés. L'eau devrait vous paraître brunâtre.
11. Redémarrez votre système de distribution de chlore et réajustez la chimie de l'eau selon le tableau présenté plus haut.

L'eau est sécuritaire à la baignade tout de suite après le traitement.

Pour évacuer les particules de métaux dans l'eau, vous pourriez également utiliser un produit appelé « **CuLator 4.0 », en vente sur le Web.*

IMPORTANT: ASSUREZ-VOUS DE CONSULTER LE GUIDE DU PRODUIT SPÉCIFIQUE QUE VOUS CHOISISSEZ POUR ÉLIMINER LES TACHES DE MÉTAUX, CAR LES INSTRUCTIONS PEUVENT VARIER.

Nettoyage de fin de saison

Lorsque vous abaissez le niveau de l'eau en fin de saison en vue de l'hivernisation, vous pouvez profiter du moment pour brosser les murs de votre piscine à l'aide d'un mélange d'eau et d'acide muriatique. Prenez soin de lire et de respecter les instructions sur la bouteille. Rincez les murs à l'eau.

Vous pouvez également verser le restant du contenant d'acide muriatique dans la piscine, ce qui contribuera à réduire le pH de l'eau et à détacher les surfaces submergées. Les particules de métaux demeureront dans l'eau, c'est pourquoi le traitement antitache hebdomadaire décrit plus haut demeurera **NÉCESSAIRE** la saison suivante.

Nettoyage en profondeur

Si les traitements décrits plus haut ne donnent pas les résultats souhaités, s'il y a encore des taches de rouilles apparentes, vous aurez besoin d'un nettoyage en profondeur. Pour ce faire, vous devrez mandater **un spécialiste de l'entretien des piscines** qui prendra les précautions nécessaires pour vider de façon sécuritaire votre piscine et la nettoyer en profondeur à l'acide muriatique.

Après cette remise à neuf, vous **devrez équilibrer la chimie de l'eau** et procéder au traitement antitache liquide hebdomadaire tel que décrit précédemment. Préserver un pH neutre et éliminer les métaux de l'eau demeureront des éléments fondamentaux pour prévenir les taches de métaux.



Garantie 30 ans transférable!

La garantie de protection exclusive 30 ans couvre l'intégralité de la structure du bassin de fibre de verre. Pour tous les détails, veuillez consulter la garantie.



[INSCRIVEZ-VOUS ICI](#)

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT. CONSULTEZ LES DÉTAILS EN LIGNE ET LISEZ LE DOCUMENT DE GARANTIE DANS SON INTÉGRALITÉ.

NOS COLLECTIONS

AQUA RING

DOLPHIN

azoria



AZORIA
info@azoria.ca

AZORIA.CA